



Handleiding

Inleiding

Vorbereiding	Blz.: 3
Aanbrengen van Epdm	Blz.: 6
Rand in werken	Blz.: 9
Naadverbinding kit	Blz.: 12
Naadverbinding met primer	Blz.: 15
Hemelwaterafvoer	Blz.: 19
Ontluchting	Blz.: 22
Lichtkoepel	Blz.: 29
Daktrim	Blz : 37

Vorbereiding







Aanbrengen van Epdm







Rand in werken







Naadverbinding kit





Vouw het bovenste membraam op de kit en druk het aan



Wals de kit vlak zodat hij onder het membraam uit komt.



Smeer de overbodige kit met een natte vinger glad.

Naadverbinding met primer









Hemelwaterafvoer







Ontluchting





Teken het gat van de ontluchting in het midden van de zelfklevende EPDM en knip het uit.



Teken het gat van de ontluchting in het midden van de zelfklevende EPDM en knip het uit.



Plaats de zelfklevende EPDM over de ontluchting.







Plaats de zelfklevende EPDM over de ontluchting.



Verwijder het eerste stuk van de plastic folie.





Lichtkoepel






Knip het membraam op deze manier in.




Vouw het membraan dubbel.

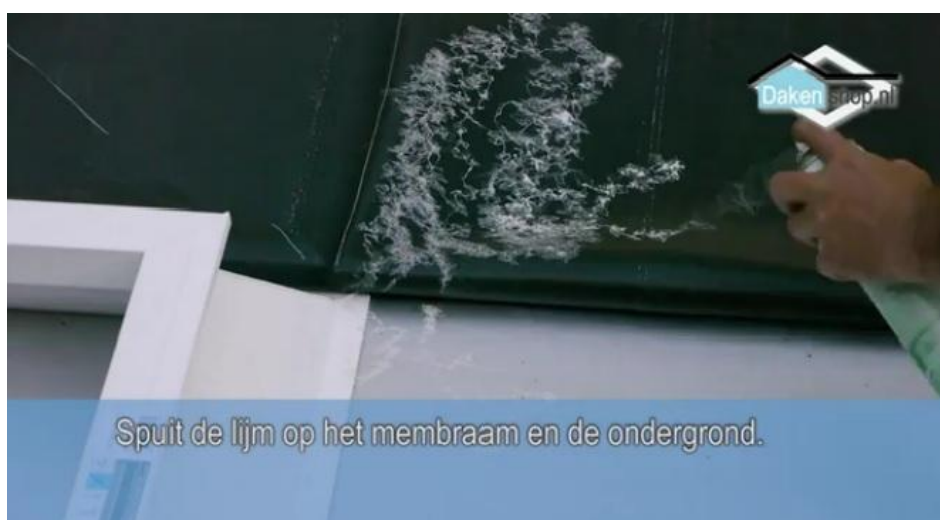

Spuit de lijm op het membraam en de ondergrond.





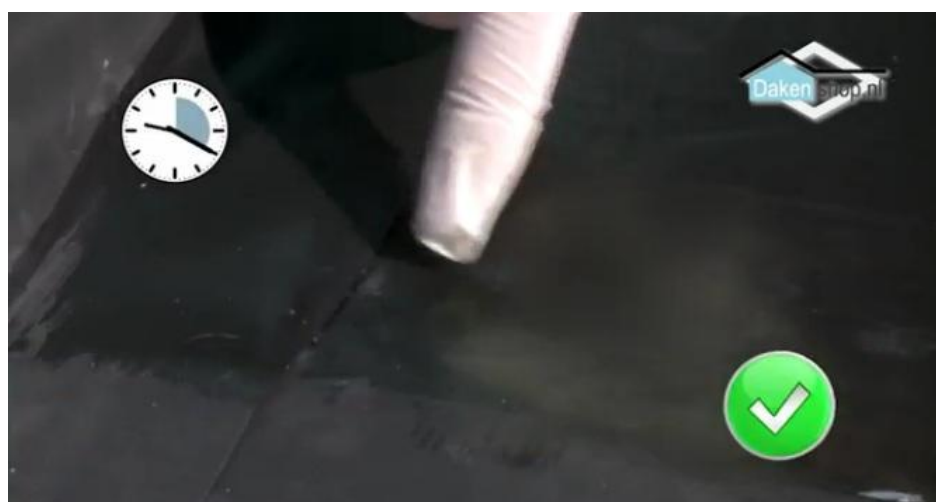



Verwijder één helft van de beschermfolie van een vormrondje en plak deze op hoek.



Verwijder nu de ander helft van de beschermfolie en vorm deze rustig in de hoek.



Druk de vormfolie aan met een handroller.





Daktrim







